




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar R8673000
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>VVS: 777636130 NRF: 7501979 EAN: 5708590338408 HMI: 48575</p>  <p>Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.</p> <p>Wickeltisch, verstellbar bis Bodennähe, wandhängend, hochklappbar, 800 x 1800 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 300 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Materialien: Arbeitsplatte im laminat und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 700 mm
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 75 kg.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 38 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 38 mm/s
Geräusch	48 dB
Materialien	Hubeinheit: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: Laminat.

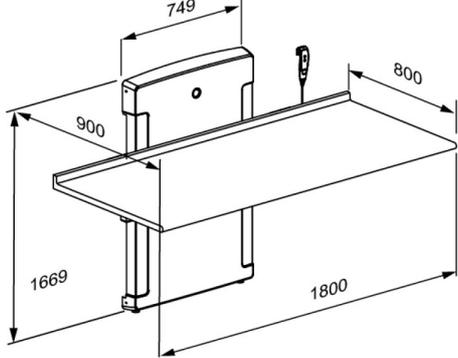

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8673000
Ergonomie	<p>Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.</p> <p>Der Tisch fährt so weit herunter, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kleinkinder selbst hinauf und herunter klettern können. Dadurch wird ein rüchenschonendes Arbeiten ermöglicht und unnötiges Hochheben der Kleinkinder vermieden.</p>
Funktionen	<p>Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, was eine optimale Hygiene sichert. Der integrierte Gaszylinder ermöglicht, dass der Tisch einfach hochgeklappt werden kann, wenn er nicht benötigt wird, so wird der Bodenplatz maximiert.</p> <p>Integriertes Sicherheitssystem verhindert Vershüttung.</p>
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Desklone (Linak), 3500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8673000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</p>





Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8673000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Vollziegel >= Mz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Porenbeton P4 V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	

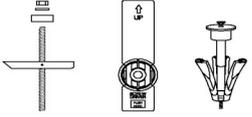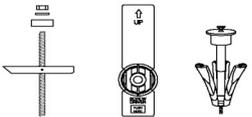

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar R8673000	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	