




Produkt Produktnummer	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar RK1181
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590293806 HMI: 61269  Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten. Manuelle Hubeinheit für freistehende Arbeitsplatte, Länge 1400 - 2000 mm. 300 mm höhenverstellbar. Inkl. 2 Teleskopbeinen, Längs- und Querprofile und Handkurbel.. Pressalit empfiehlt beidseitig 200 mm Platten überstand, um die Anfahrt im Rollstuhl zu erleichtern.. Gewünschte Länge bei Auftragserteilung angeben.
Verstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt.
Materialien Ergonomie	Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Handkurbel: Stahl Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006) Die manuelle, frei stehende Indivo-Lösung ist eine kostengünstige Wahl, wenn man einen Arbeits-, Ess- oder Aufenthaltsplatz benötigt, der dem jeweiligen Benutzer und der Nutzungssituation angepasst werden kann. Eine frei stehende Arbeitsplatte kann auch in einem Raum eine Lösung sein, in dem die Wände wandhängende Modelle nicht tragen können.

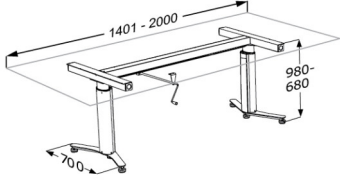

PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	RK1181
Funktionen	Hubeinheiten werden mit Hilfe einer Handkurbel höhenverstellt. Manuelle Hubeinheiten sind für Arbeitsplatten mit und ohne Zarge verwendbar. Die Form der Beine und Füße machen die Arbeitsplatte stabil und gewährleisten, dass die Hubeinheit den Rollstuhlfahrer so wenig wie möglich behindert. Der Anschluss für die Handkurbel kann je nach Wunsch an den beiden Längsseiten der Arbeitsplatte angebracht werden . 300 mm in der Höhe verstellbar. In willkürlichen Längen von 1400 bis zu 3000 mm erhältlich.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	RK1181
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	RK1181

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®